

DC Super Flex

FLEXIBILNÍ POTRUBNÍ FRÉZA
S MOTORIZOVANÝM FRÉZOVACÍM KLOUBEM
A KAMEROVOU ČOČKOU



QUICKGUIDE

PŘEDMLUVA

RADETON VÁM PORADÍ A POMŮŽE!

Tato uživatelská příručka je návodem s praktickými doporučeními. Jejím účelem je pomoci vám co nejdříve najít odpovědi a řešení na otázky, spojené s užíváním našich přístrojů. V případě jakýchkoliv problémů si nejprve přečtěte tento návod k obsluze.

Abyste mohli tuto frézu co nejlépe využít, věnujte prosím dvě minuty nastudování jejího ovládání a údržby.

- **Použijte interní / externí dochlazovač stlačeného vzduchu.**
- **Maximální objem vody na m³ přivedeného vzduchu: 20 g/m³**
- **Zařízení vždy uzemněte.**

Přívod vzduchu: 650 l / min.
Tlak vzduchu: 10 BAR – 145 PSI
Zdroj napájení: 110 / 240 VAC – LN

Hodně úspěchů s novou frézou DC SUPER FLEX.

VÝROBCE

Dancutter a/s

Livøvej 1,
DK-8800 Viborg,
Denmark

tel.: +45 9651 2150
e-mail: info@dancutter.dk
www.dancutter.com

PRODEJ A SERVIS V ČR


Radeton, s. r. o.

Edisonova 7,
612 00 Brno,
Česká republika

tel.: +420 543 257 777
e-mail: info@rdeton.cz
www.radeton.cz

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, jestli je v mazací jednotce olej
- NIKDY neohýbejte frézu mimo potrubí
- Obsluha frézy je zodpovědná za bezpečné zacházení s frézou při jejím zasouvání a vysouvání z potrubí
- Vysunovací část musí být během zasouvání i vysouvání zavřená
- V nádobě na čištění kamery použijte jen VZDUCH – KAPALINU DO OSTŘIKOVAČE S ALKOHOLEM – DESTILOVANOU VODU

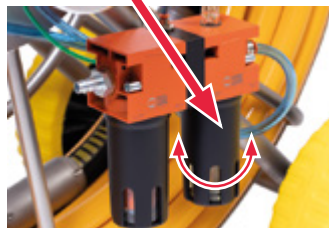



Zkontrolujte olej



Úplně zavřete vysouvací část


VYTVOŘENÍ 90° OHYBU

- Otočte frézu ve stejném směru jako ohyb
- Zvedněte rameno frézy
- Zatlačte frézu dovnitř
- Spusťte rameno frézy
- V případě více ohybů si označte hadici nalepením pásky tak, abyste věděli, kterým směrem má být otočená

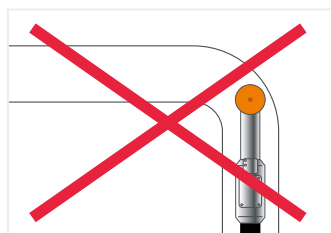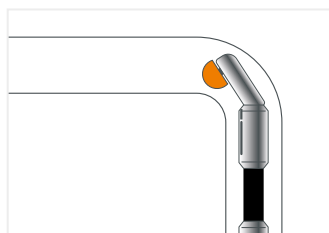


PODLE POTŘEBY

- Namažte hřídel stojanu mazivem v mazací hlavě
- Zkontrolujte vzduchový filtr (číslo P57106) v odlučovači vody, zda je čistý a v případě potřeby ho vyměňte

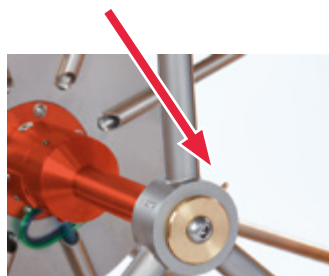

Mazivo v mazací hlavě

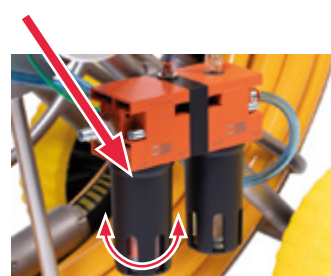

Vzduchový filtr

PO POUŽITÍ

- Vyčistěte vnější část frézy vodou nebo stlačeným vzduchem
- Úplně otevřete vysouvací část a pomocí stlačeného vzduchu vyčistěte hladkou část a dvě drážky od nečistot (v případě potřeby použijte v drážkách malý šroubovák)
- Zvedněte rameno zcela nahoru a pomocí stlačeného vzduchu vyčistěte prázdné místo za kloubem. Potom namažte kloub a píst olejem a spusťte rameno dolů
- Vyšroubujte šroub úplně na konci pneumatického motoru (GRS), naplňte otvor šroubu mazivem a šroub znovu zašroubujte



Otvor šroubu pro mazání [GRS]



Namažte píst

QUICKGUIDE



DC SUPER FLEX



**FLEXIBILNÍ POTRUBNÍ FRÉZA
S MOTORIZOVANÝM FRÉZOVACÍM
KLOUBEM A KAMEROVOU ČOČKOU**

